

Paperfox A-1000 Wickelstand Betriebsanleitung

v1.1. 2009.04.25.



Paperfox A-1000 Wickelstand Betriebsanleitung

Anwendungsbereich der Paperfox A-1000 Wickelstand

- Der Paperfox A-1000 Wickelstand ist Geeignet für alle Gummituch- und Druckzylinder-Waschanlagen der gängigen Druckmaschinenhersteller für die eigenständige Produktion von Waschwickeln aus 500-Meter-Rollen
- Der Paperfox A-1000 Wickelstand ist Geeignet für Umwickeln von andere Materiale
- Der Paperfox A-1000 Wickelstand kann mit individuelle Werkzeugen versehen sein um Schneiden, oder Schlitzen.


Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme lesen Sie die Betriebsanleitung.
- Der A-1000 Wickelstand kann nur von solchen Personen benutzt werden, die die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat, und für die Benutzung geeignet sind.
- Tragen Sie geeigneten Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung order Schmuck.
- Benutzen die Maschine nicht in feuchter order nasser Umgebung. Benutzen Sie nicht die R-761 in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten order Gasen.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
- Um die Trennung den Wickelstand die Netzstecker soll leicht erreichbar sein in Höhe über die Fusboden 0,6..1,9m.
- Benutzen Sie nur geerdete Steckdose.
- Der Gebrauch anderer als der Betriebsanleitung empfohlenen Bestandteilen (zB. Sicherungen) ist nicht gestattet.
- Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung order Reparaturen ziehen Sie den Netzstecker aus.
- Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Technische Angaben

Abmessungen: (L x B x H)	110 x 60 x 130 cm
Gewicht:	28 kg
Max. Rollenbreite:	800 mm
Max. untere Rolle Durchmesser:	600 mm
Max. obere Rolle Durchmesser:	80 mm
Untere Rolle innere Durchmesser:	75 mm
Obere Rolle innere Durchmesser:	18 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	0-3301/min (stufenlos regelbar)
Schalleistungspegel:	weniger als 70 dB (A)
Betriebstemperaturbereich:	+5...+40 Celsius
Spannung:	230V 50Hz
Leistung verbrauch:	90W
Rundrieme:	970 mm lang, 3mm Durchmesser
Motor:	FDM / HF(S)-09250

Aufbau der Paperfox A-1000 Wickelstand

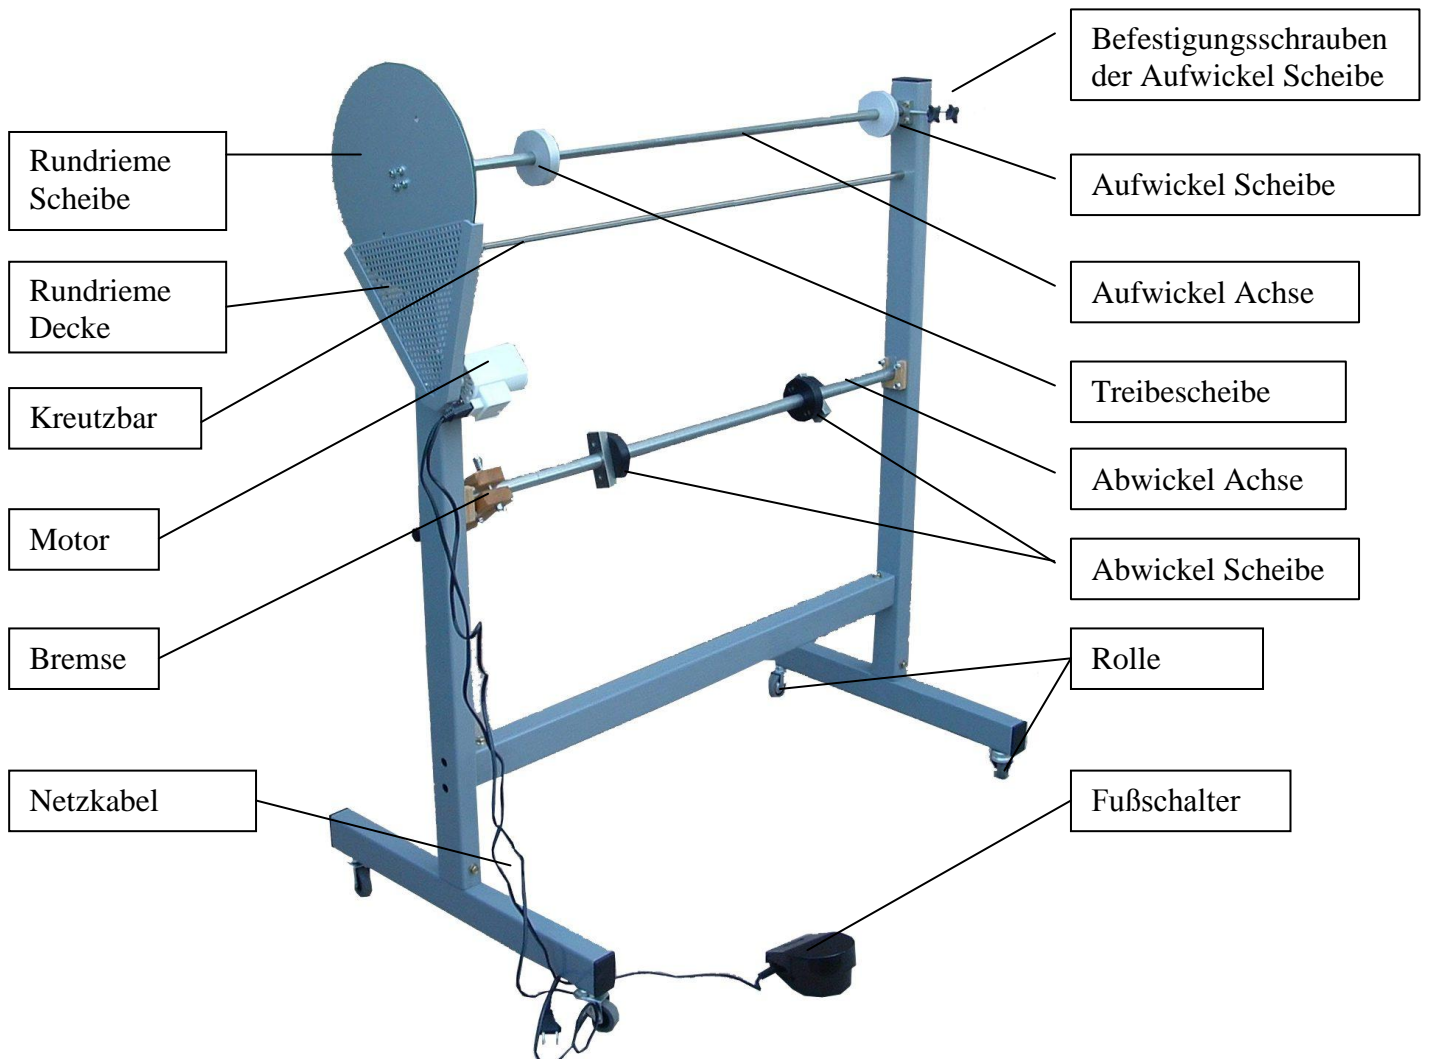

Lieferung der Paperfox A-1000 Wickelstand


- Bei Transportierung den Wickelstand beachten Sie die folgende Hinweisen.
- Um die Beschädigung der Stecker und das Kabel zu vermeiden, ziehen Sie das Kabel vom Paperfox A-1000 Wickelstand und liefern Sie getrennt.
- Nie erheben Sie den Paperfox A-1000 beim Kabeln.
- Bei Lieferung befestigen Sie den Paperfox A-1000 gründlich.

Inbetriebnahme den Paperfox A-1000 Wickelstand

- Vor Inbetriebnahme lasen Sie die Betriebsanleitung.
- Packen Sie den Paperfox A-1000 Wickelstand aus und prüfen Sie ob sie alle Bestandteile des Gerätes bekommen haben.
- Vor dem Gebrauch den Wickelstand die die Schutzeinrichtungen und die leicht beschädigte Teile die Kabeln und der Stecker sorgfältig Überprüfen.
- Nie benutzen Sie die R-761 mit beschädigtem Kabel.
- Stecken Sie das Kabel des Fußschalters zu dem Elektromotor.
- Prüfen Sie ob die Rundrieme und der Riemenscheibe ist.


Einstellung der Paperfox A-1000 Wickelstand

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Abwickelscheibe und entfernen Sie die Abwickelscheibe vom Abwickelachse
- Ziehen Sie die Abwickelrolle an der Abwickelachse, und ziehen Sie die Abwickelscheibe zurück.
- Positionieren die Abwickelscheibe und die Seite der Abwickelrolle zu genau unter die Aufwickelscheibe. Befestigen Sie die Aufwickelscheiben.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Aufwickelscheibe und entfernen Sie die Aufwickelscheibe vom Aufwickelachse
- Ziehen Sie die Aufwickelrolle an der Aufwickelscheibe
- Schieben Sie die Aufwickelscheibe zurück.
- Befestigen Sie die Afuwickelscheibe mit der Befestigungsschrauben.
- Lösen Sie die Treibescheibe so dass der Bolzen der Teibescheibe in den Nut der Aufwickelrolle sei. Befestigen Sie die Treibescheibe.

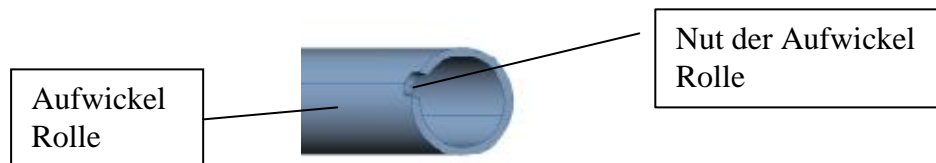

- Führen Sie das umwickelnde Material durch die Wickelstand wie in der Abbildung ist. Kleben Sie das Ende des Materials zu den Aufwickelrolle zB. mit doppelseitiges Kleband.

•

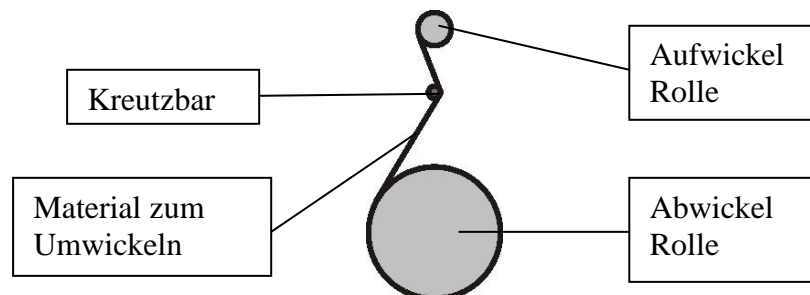

- Stellen Sie sie Bremskraft ein.

Die Bedienung den Paperfox A-1000 Wickelstand

- Rollen Sie einige Gewinde an der Aufwickelrolle mit der manuellen Drehung von der Riemenscheibe.
- Drücken Sie den Fußschalter an und wann die Aufwickelachse dreht gleichen Sie dem Material mit der Hand.
- Falls Sie das Gerät gut eingestellt haben es bildet keine Falte und die Aufgewickelte Rolle ist fest genügend.
- Falls Sie die gewünschte Länge umwickelt haben schneiden Sie das Material.
- Nach Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker aus.

Die Wartung des Paperfox A-1000 Wickelstand

Der Paperfox A-1000 Wickelstand benötigt keine Wartung, Sie sollen nur das Gerät sauber halten und die abgebrauchte Rundrieme ersetzen.