

# A **Cyklos CS-325 Smart Névjegyvágó** kezelési utasítása



## **Tartalom**

<b>Műszaki adatok:</b> .....	2
A CS-325A vágási méretei.....	3
A CS-325B vágási méretei.....	3
A CS-325C vágási méretei. ....	3
<b>A névjegyvágó leírása és használata:</b> .....	4
<b>A névjegyvágó üzembe helyezése és működtetése:</b> .....	5
<b>Biztonsági figyelmeztetés</b> .....	5
<b>Hibaelhárítás:</b> .....	5
<b>A névjegyvágó megsemmisítése:</b> .....	5

## Műszaki adatok:

A gépet névjegykártyák kivágására tervezték papírból, kartonból vagy laminált anyagokból.

Névjegykártyaméret (alapkazettánál):	90x50 mm
Alkalmazható névjegyvágó szerszámok:	CS-325A névjegyvágó szerszám CS-325B névjegyvágó szerszám CS-325C névjegyvágó szerszám
Maximális papírszélesség:	325 mm
Papírsúly:	80 – 400 g/m <sup>2</sup>
A gép méretei:	62 x 49 x 30 cm
A gép súlya:	nettó: 21 kg bruttó: 23 kg
A kések üzemmódja	önélező
Tápfeszültség	230 V/ 50Hz
Áramfelvétel:	85 m A

**A CS-325A névjegyvágó szerszám vágási méretei.**

A CS-325A 10 db. névjegykártya kivágására alkalmas, az következő ábra szerinti elrendezésben.

9 x 5cm	
CPS-325A	

**A CS-325B névjegyvágó szerszám vágási méretei.**

A CS-325B 12 db. névjegykártya kivágására alkalmas, az következő ábra szerinti elrendezésben.


	CPS-325B	9 x 5cm	

**A CS-325C névjegyvágó szerszám vágási méretei.**



A CS-325C 10 db. névjegykártya kivágására alkalmas, akár kifutó mintával is, az alábbi ábra szerinti elrendezésben.

9 x 5cm	
CPS-325C	

### A névjegyvágó leírása és használata:

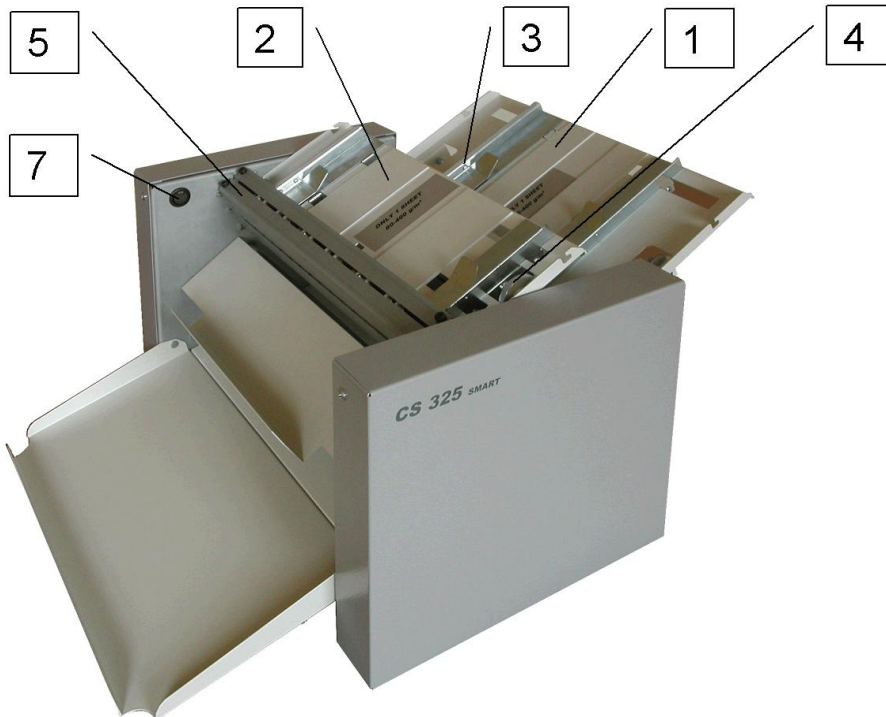

- 1 – Berakóasztal A
- 2 – Berakóasztal B
- 3 – Terelőlemezek
- 4 – Beállító tárcsa
- 5 – Vágókazetta „50”
- 6 – Vágókazetta „90”

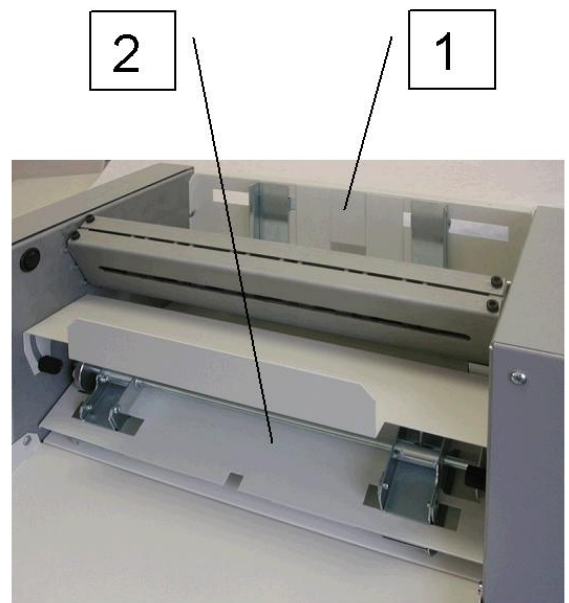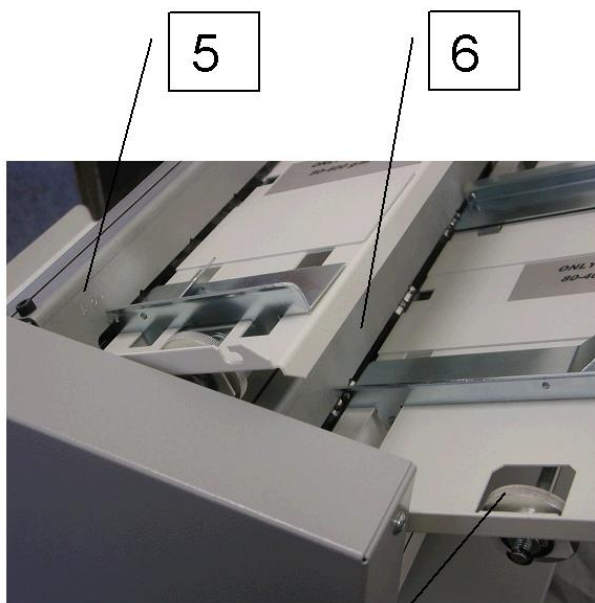

4

Berakóasztalok szállítási pozíciója

## **A névjegyvágó üzembe helyezése és működtetése:**

Állítsa el a berakóasztalokat (1,2) a szállítási pozícióból. A berakóasztalokat (1,2) a kép szerint állítsa be. Helyezze be először a kép szerint az „90” jelű vágókazettát (5), majd az „50” jelű (6) vágókazettát.

Állítsa be az illesztékeket (3) a berakóasztalokon (1,2). Oldja meg a leszorító csavart az illesztéken, így majd tudja mozgatni a berakóasztalon. A beállítás után rögzítse ismét a leszorító csavart.

Vegyen egy lapot, majd állítsa a névjegyvágó illesztéket a papírfomátumnak megfelelően és rögzítse a helyzetet. Állítsa be a másik illesztéket. Úgy állítsa az illesztékeket, hogy a papírnál ne legyen hely, vagy csak nagyon kevés, hogy a munka közben a papír ne tudjon elmozdulni. Most lehet állítani egy kicsit a beállító tárcsa (4)

Kapcsolja be a főkapcsolót (7). Azután helyezzen egy lapot az adagoló tálcára úgy, hogy érintse. Az érzékelő a berakóasztal alatt automatikusan bekapcsol. (gyors érzékelő kb. 700 ms), amikor a papír letakarja. A papír így csíkokra lesz vágva. Ezután a papírcsíkokat helyezzük a másik berakóasztalra (2) és a csíkokat felvágjuk kártyákra.

## **Biztonsági figyelmeztetés**

A névjegyvágó kizárólag beltéri üzemre tervezték. (iroda, üzlet, műhely stb...)

Ne használja a gépet, ha az szokatlan hangot hallat, vagy ha a hálózati kábel sérült.

## **Hibaelhárítás:**

Biztosítékcseré: Miután a gépet kihúzta a hálózathoz, az előlapot levesszük ki tudjuk cserélni a biztosítékot. Csak a megfelelő biztosítékot használja.

## **A névjegyvágó megsemmisítése:**

A névjegyvágó élettartamának letelte után szerelje azt szék fémes, és nemfémes alkatrészekre és juttassa el az újrahasznosítást végző helyre.