

JBI Punch 3400 kezelési utasítás



Tartalom

Figyelmeztetés	3
Biztonsági előírások	3
Elektromos üzembe helyezés	3
Általános bemutatás	4
A Punch-3400 részei	5
Az opcionális gépasztal összeszerelése	6
Üzembe helyezés	7
A lyukasztószerszám beszerelése	7
A lyukasztószerszám kiszerelése	7
A lyukasztótüskék eltávolítása és aktiválása	8
Előkészület a lyukasztáshoz	8
A lyukasztandó dokumentum középre igazítása	8
Margóállítás	8
Lyukasztás	9
Lyukasztás manuális üzemmódban lábkapcsolóval	9
Lyukasztás manuális üzemmódban papírzékelő mikrokapcsolóval	9
Lyukasztás automatikus üzemmódban lábkapcsolóval	9
Lyukasztás automatikus üzemmódban papírzékelő mikrokapcsolóval	10
Az ívek beszorulásának megszüntetése	10
A hulladékgyűjtő fiók ürítése	10

Figyelmeztetés

- A Punch-3400 használatbavétele előtt olvassa el a használati utasítást.
- Ez a kezelési utasítás fontos információkat tartalmaz a Punch-3400 készülékről, melyek figyelmen kívül hagyása a kezelő vagy a gép sérülését okozhatja.
- Ez a kézikönyv a gép tartozéka, mindig tartsa a gép közelében.
- Ez a kézikönyv általános irányelveket tartalmaz, nem a választ minden, a gép üzemeltetésével kapcsolatos kérdésre.
- A James Burn International fenntartja a változtatás jogát a gépen.

Biztonsági előírások

Olvassa el az alábbi információkat mielőtt üzemelteti a gépet.

- Ne engedjen gyermeket a készülék közelébe.
- Viseljen biztonságos ruházatot a gép használata során.
- Ne üzemeltesse a gépet burkolat nélkül.
- Készüljön fel a veszélyre, tartson elsősegély csomagot és tűzoltó készüléket a gép közelében.
- Győződjön meg róla, hogy munkatársai ismerik a gép használatát és elolvasták ezt a kézikönyvet.
- Győződjön meg róla, hogy a gép megfelelő, üzembiztos állapotban van-e.
- Az engedély nélküli módosítások befolyásolhatják a készülék üzembiztonságát.


Elektromos üzembe helyezés

- A Punch-3400 elektromos berendezés, hagyjon elegendő helyet a gép mögött a megfelelő szellőzés érdekében.
- Hagyjon legalább 40 cm helyet a gép jobb oldalán, hogy a lyukasztó szerszámot ki tudja venni a készülékből.
- Hagyjon legalább elegendő helyet a gép bal oldalán, a megmunkálandó ívek elhelyezéséhez.
- Győződjön meg, hogy a hálózat megfelel-e a gép paramétereinek. (16 Amp. földelt csatlakozó C15-100 szabvány)

Általános bemutatás


- A Punch-3400 elektromos gép, amely 3mm-es papírköteg átlukasztására alkalmas, (pl. 30 ív. 80g/m² ív) maximum 340mm szélességben.
- A Punch-3400 használható önmagában asztali gépként (manuális üzemmód) vagy az opcionális állvány és fogadó egység segítségével automatikus üzemben is. Mindkét esetben a gép lábpedállal vagy mikrokapcsolós papír érzékelővel is indítható.
- **Figyelem!** Az áttetsző fedőívek lyukasztása a gép meghibásodását okozhatja, az ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- A Punch-3400 gépet felszerelheti Wire-O, műanyag spirál, ill. acélspirál kötéshez alkalmas lyukasztóegységgel is.
- A készülék elején papírhulladék tároló fiók található, és a közepén lévő függőleges nyíláson át tekintheti meg a fiók telítettségi állapotát.

A Punch-3400 részei

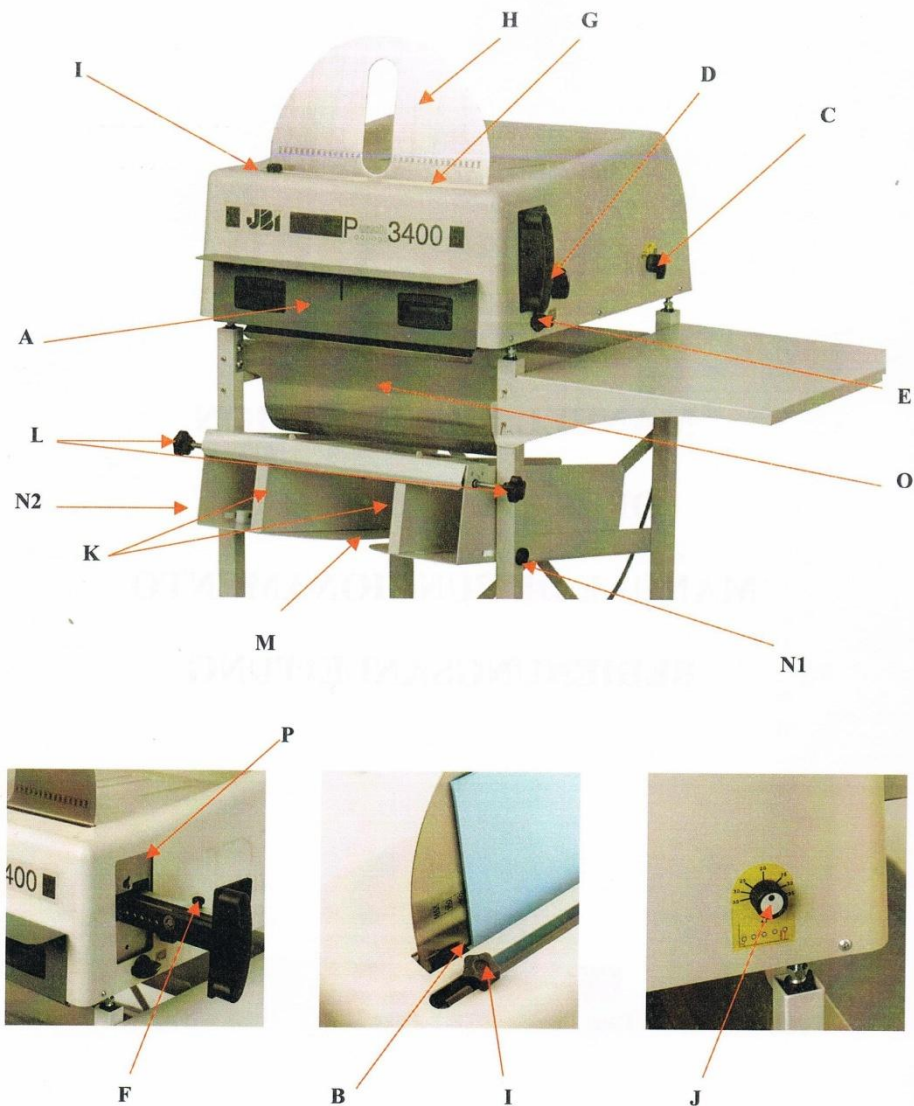


- A. Hulladéktároló fiók
- B. Oldal illeszték (mikrokapcsolóval)
- C. Pedál / Mikrokapcsoló üzemmód átkapcsoló
- D. Üzemmód választó (automatikus / manuális)
- E. Lyukasztó szerszámrögzítő kapcsoló
- F. Recés fejű csavar
- G. Berakónyílás
- H. Fügőleges támasztólemez
- I. Oldal illeszték rögzítő csavar
- J. Margó állítógomb
- K. Fogadó egység oldallemezei
- L. Oldallemez állító csavar
- M. Fogadó egység
- N. Fogadó egység rögzítő csavar
- O. Terelőlemez
- P. Kitoló pálca

Az opcionális gépasztal összeszerelése

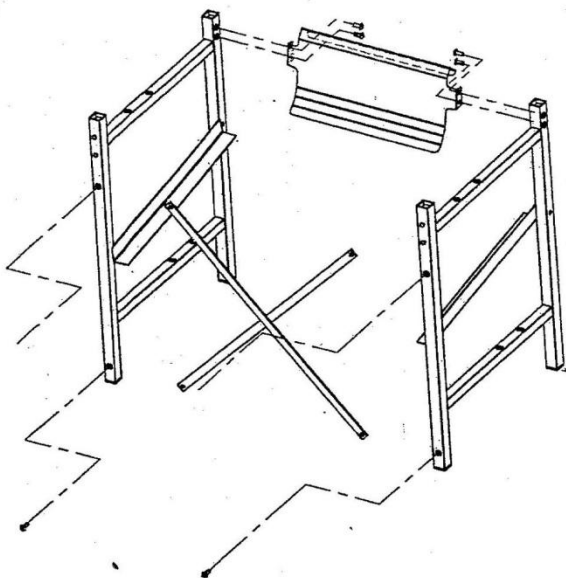


1

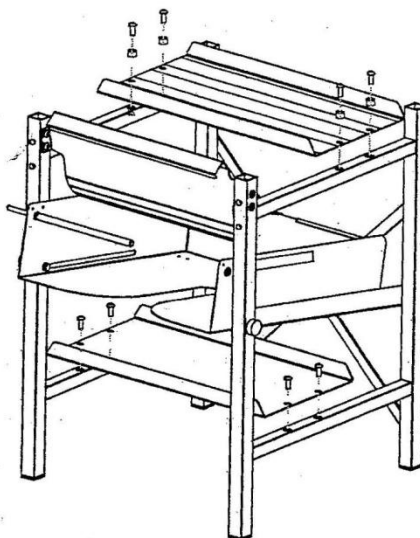


2

3

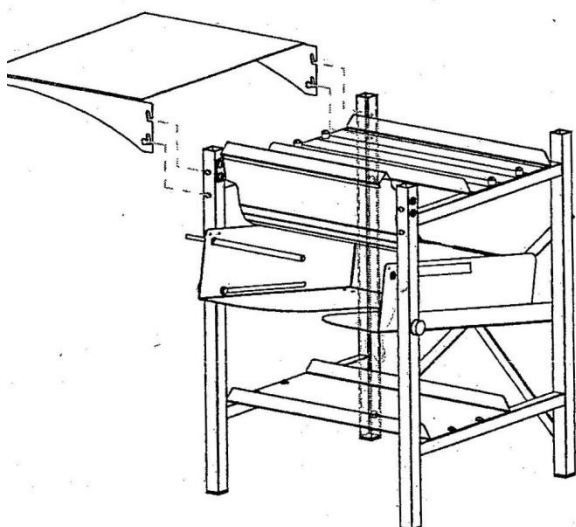

4

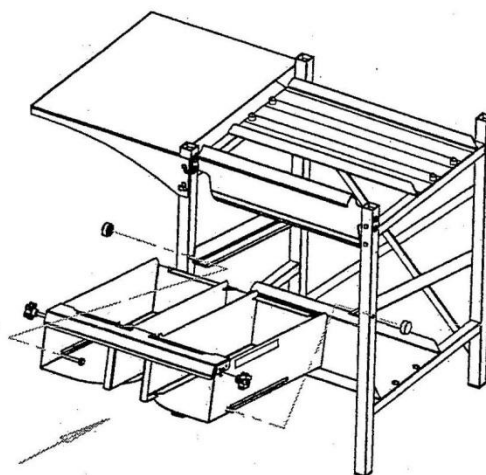

Üzembe helyezés

- Csatlakoztassa a gépet a hálózatra.
- Kapcsolja be a gép hátulján található billenőkapcsolót.
- A lyukasztás a lábpedál vagy a gép mikrokapcsolós papírzékelőjével kezdeményezhető.
- A „C” kapcsolóval választhat üzemmódot, hogy a gép csak pedállal, vagy a mikrokapcsolós érzékelővel is indítható legyen.
- A gép megfelelő beállítása esetén a pedál lenyomása vagy a papír behelyezése csak egy lyukasztási ciklust eredményez.
- Ha a pedál lenyomásakor nem indul el a gép, ellenőrizze, hogy van-e szerszám a gépben, a gép a hálózatra van-e csatlakoztatva, a gép hátul be van-e kapcsolva, a biztosítékokat is ellenőrizze.
- Állítsa a „D” kapcsolót automatikus v. manuális üzemmódba.
- **Figyelem!** Az automatikus üzemmód csak a géphez opcionálisan vásárolható állvány használata esetén vehető igénybe.

A lyukasztószerszám beszerelése

A lyukasztószerszám a gép jobb oldalán lévő nyíláson át szerelhető be a gépbe.

1. Állítsa a lyukasztó szerszámrögzítő kapcsolót (E) vízszintes helyzetbe a címke irányába fordítva.
2. Vezesse be a lyukasztószerszámot ütközésig a gép jobb oldalán lévő nyíláson át a gépbe úgy, hogy az a vezetősínre illeszkedjen.
3. Állítsa a lyukasztó szerszámrögzítő kapcsolót (E) függőleges helyzetbe a szerszám rögzítéséhez.
4. Nyomja le a pedált, hogy a lyukasztószerszám nyitott állapotba kerüljön.

A lyukasztószerszám kiszérése

1. Állítsa a lyukasztó szerszámrögzítő kapcsolót (E) vízszintes helyzetbe a címke irányába fordítva.
2. Nyomja le a pedált, hogy a lyukasztószerszám zárt állapotba kerüljön.
3. Húzza ki a lyukasztószerszámot a gépből.

Figyelem! A naptárlukasztó és akasztó hely kicsipő szerszám beépítése előtt állítsa a margót a maximális méretre a szerszám károsodásának megelőzése céljából.

Mielőtt a szerszámot a gépbe illesztené, győződjön meg arról, hogy az ív szélein túlnyúló lyukasztótüskéket eltávolította.

A lyukasztótüskék eltávolítása és aktiválása

1. Oldja le a lyukasztó szerszám felső elemét a három recés fejű csavar kicsavarásával és eltávolításával.
2. Emelje ki a felső („T” keresztmetszetű elemet a lyukasztószerszámról.
3. Távolítsa el azokat a lyukasztótüskéket, melyekre nincs szükség, ill. helyezze be azokat, ha szükséges. Minden tűske egyforma hosszú, ezért nem fontos azokat ugyanabba a pozícióba helyezni. A tüskék kiszerezéséhez használja a kitoló pálcát (P), mely a gép oldalába illetve a szerszám fogantyú-lemez mögött található.
4. Az eltávolított tüskék a szerszámtest az éppen használaton kívüli lyukasztótüskék tárolásának céljára szolgáló furataiba helyezhetők.
5. Azt, hogy szabványos formátumok esetén melyik tüskét kell eltávolítani, az alábbi táblázat tartalmazza.
6. Rakja vissza a lyukasztó szerszám felső elemét és rögzítse a három recés fejű csavar becsavarásával.

	A4 hosszú oldal	A4 rövid / A5 hosszú oldal	A5 rövid oldal
Wire-O 3:1	18/18	13/13	9/10
Wire-O 2:1	12/12	8/9	6/6

Előkészület a lyukasztáshoz

Fontos! Mindig a szerszám közepén lyukasszon az aszimmetrikus terhelésből adódó fokozott elhasználódás megelőzése céljából.

A lyukasztandó dokumentum középre igazítása

- Állítsa a gépet a Pedál / Mikrokapcsoló üzemmód átkapcsolóval pedál üzemmódba és az Üzemmód választó kapcsolóval (D) manuális üzemmódba.
- Helyezzen néhány lyukasztandó ívet próbaképpen a berakónyílásba (G) és támassza azt a függőleges támasztólemezhez (H).
- Állítsa az ívet a támasztólemezre nyomtatott skála segítségével középre úgy, hogy a lyukasztótüskék az ív széleitől azonos távolságra legyenek.
- Állítsa az oldal illesztéket (B) az ív széléhez és rögzítse azt.
- Indítsa a gépet a pedál segítségével.
- Vegye ki a kész ívet és ellenőrzésképpen hajtsa félbe.
- Szükség esetén pontosítsa a beállítást.

Margóállítás

- **Fontos!** A Punch-3400 könnyű lyukasztási margóállítást tesz lehetővé 2.0 és 4.8mm között. (ez az ív széle és a lyuk széle közti távolság)
- A margó állításához állítsa a margó állító gombot (J) a megfelelő pozícióba.
- **Fontos!** Végezzen egy lyukasztási ciklust papír nélkül a margó beállításakor.

Lyukasztás

Fontos! Az egyszerre lyukasztandó ívköteg vastagsága nem haladhatja meg a **3mm**-t. Ne próbáljon több vagy a szokásosnál keményebb anyagból készült ívet lyukasztani, mert az hátrányosan befolyásolja a lyukasztás minőségét és a szerszám beszorulását v. sérülését okozhatja.

Lyukasztás manuális üzemmódban lábkapcsolóval.

- Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (D) manuális módba és a pedál/automatikus kapcsolót (C) pedál üzemmódba.
- Helyezzen egy köteg lyukasztandó dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a gép mellé baloldaltól.
- Helyezzen egy kb. 2,5mm vastag lyukasztandó köteget nyomtatott oldalával Ön felé a berakónyílásba (G) és az oldal illesztékhez (B) ütköztetve és a függőleges támasztólemeznek (H) támasztva.
- Nyomja le a pedált az ívek kilyukasztásához.
- Helyezze a kilyukasztott íveket nyomtatott oldalukkal lefelé a gép mellé.

Lyukasztás manuális üzemmódban papírérzékelő mikrokapcsolóval.

- Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (D) manuális módba és a pedál/automatikus kapcsolót (C) automatikus üzemmódba.
- Helyezzen egy köteg lyukasztandó dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a gép mellé baloldaltól.
- Helyezzen egy kb. 2,5mm vastag lyukasztandó köteget nyomtatott oldalával Ön felé a berakónyílásba (G) és a függőleges támasztólemeznek (H) támasztva.
- Nyomja az ívköteget az oldal illesztékhez (B) a lyukasztási ciklus elindítása céljából.
- Helyezze a kilyukasztott íveket nyomtatott oldalukkal lefelé a gép mellé.

Lyukasztás automatikus üzemmódban lábkapcsolóval.

Figyelem! Az automatikus üzemmód csak a géphez opcionálisan kapható asztal használatával lehetséges.

- Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (D) automatikus módba és a pedál/automatikus kapcsolót (C) pedál üzemmódba.
- Állítsa a fogadó egység oldallemezeit (K) az (L) állítócsavarok segítségével olyan távolságra, ami kb. 1 cm-el haladja meg a lyukasztandó ívek szélességét.
- Állítsa a fogadó egység (M) mélységét az (N1, N2) állítócsavarok segítségével úgy, hogy a fogadó egység hátoldalának távolsága a terelőlemeztől (O) kissé haladja meg az ívek hosszát.
- Helyezzen egy köteg lyukasztandó dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a gép mellé baloldaltól.
- Helyezzen egy kb. 2,5mm vastag lyukasztandó köteget nyomtatott oldalával Ön felé a berakónyílásba (G) és az oldal illesztékhez (B) ütköztetve és a függőleges támasztólemeznek (H) támasztva.

- Nyomja le a pedált az ívek kilyukasztásához.
- A kilyukasztott ívek a fogadóegységbe kerülnek.

Lyukasztás automatikus üzemmódban papírérzékelő mikrokapcsolóval.

Figyelem! Az automatikus üzemmód csak a géphez opcionálisan kapható asztal használatával lehetséges.

- Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (D) automatikus módba és a pedál/automatikus kapcsolót (C) automatikus üzemmódba.
- Állítsa a fogadó egység oldallemezeit (K) az (L) állítócsavarok segítségével olyan távolságra, ami kb. 1 cm-el haladja meg a lyukasztandó ívek szélességét.
- Állítsa a fogadó egység (M) mélységét az (N1, N2) állítócsavarok segítségével úgy, hogy a fogadó egység hátoldalának távolsága a terelőlemeztől (O) kissé haladja meg az ívek hosszát.
- Helyezzen egy köteg lyukasztandó dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a gép mellé baloldaltól.
- Helyezzen egy kb. 2,5mm vastag lyukasztandó köteget nyomtatott oldalával Ön felé a berakónyílásba (G) és a függőleges támasztólemeznek (H) támasztva.
- Nyomja az ívköteget az oldal illesztékhez (B) a lyukasztási ciklus elindítása céljából.
- A kilyukasztott ívek a fogadóegységbe kerülnek.

Megjegyzés: A túlméretes fedőlapokat célszerű külön lyukasztani megfelelő beállítás mellett.

Az ívek beszorulásának megszüntetése.

Ha használat során az ívek a gépen elakadtak, járjon el az alábbiak szerint:

1. Állítsa a Pedál / Mikrokapcsoló üzemmód átkapcsolót „visszafelé működő” üzemmódba.
2. Nyomja le a pedált addig, amíg az ívek ki nem szabadulnak.
3. Távolítsa el a beszorult íveket.
4. Állítsa vissza a Pedál / Mikrokapcsoló üzemmód átkapcsolót a megfelelő állásba.

Megjegyzés: Ha a papír automatikus üzemmódban szorult a gépbe, távolítsa el kézzel az íveket. Ha a papír nem emelhető ki, mert szorul, akkor indítson egy újabb lyukasztási ciklust.

Figyelem! Ha a motor túlmelegedés miatt áll le, akkor 30 perc múlva kapcsolja be ismét a gépet és a lyukasztószerszám visszaáll nyitott állapotba.

Ne ismétlje ezt a műveletet 5-nél többször inkább hívja a szervizt.

Ha a gép mechanikai hiba miatt áll le akkor is hívja a szervizt.

A hulladékgyűjtő fiók ürítése

Figyelem! A hulladékgyűjtő fiókot rendszeresen üríteni kell a gép sérülésének megelőzése céljából.