Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó

Kezelési utasítás

Utolsó módosítás: 2018.03.04.

Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe

A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban megadott paraméterekkel.

Figyelmeztetés

- A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót kizárólag a megadott jellemzőkkel rendelkező, papír alapú élvédők vágására használja. Más anyagok vágása a készülék sérüléséhez vezethet és balesetveszélyt okozhat.
- Az EVV-3 használat előtt olvassa el a kezelési utasítást.
- Ne használja a Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót gyermek jelenlétében.
- A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó éles késeket tartalmaz. A kések cseréjét és állítását szakember végezze.
- Ne használja a készüléket az átlátszó műanyag védőburkolat nélkül.

Műszaki adatok

Méretek szétszerelve: (H x Sz x M)	510 x 60 x 600mm
Méretek összeállítva: (H x Sz x M)	510 x 200 x 600mm
Súly:	9 kg
Max. élvédőkarton méret:	80 x 80mm
Max. élvédőkarton vastagság:	8mm
Kés típusa:	Olfa LB-SOL-10, Olfa LB-10 v. hasonló 18 x100mm penge
Gyártó:	Paperfox – Fürcht Zoltán ev. 2142 Nagytarcsa, Ganz Á. u. 3/7. Hungary www.paperfox.eu, info@paperfox.eu +36 1 445-2327

Az EVV-3 papír élvédő vágó részei:

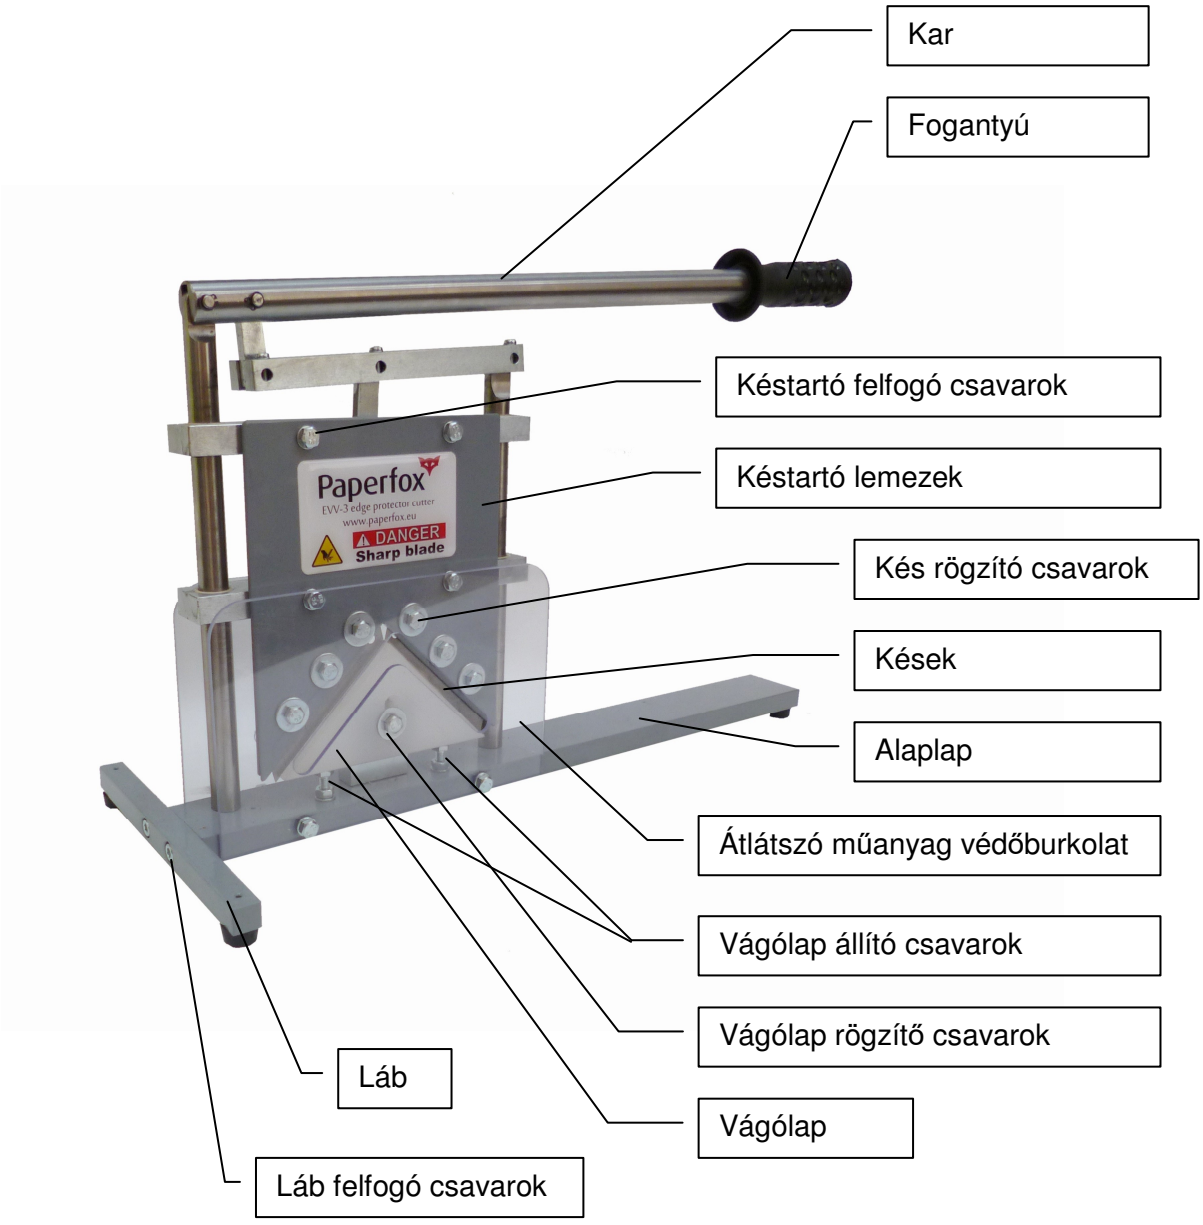

A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó összeállítása

A szállítási költség csökkentése érdekében az EVV-3 szétszerelt állapotban kerül szállításra. A láb 2 db. M6x16mm imbusz csavar segítségével rögzíthető az alaplaphoz. Nincs szükség további állításokra, a láb felszerelését követően a készülék azonnal használatba vehető.

Az EVV-3 papír élvédő vágó

Helyezze a készüléket egy stabil, erős asztalra. Helyezzen egy papír élvédőt a készülékbe az átlátszó műanyag védőburkolatok nyílásain keresztül. Nyomja le a kart.

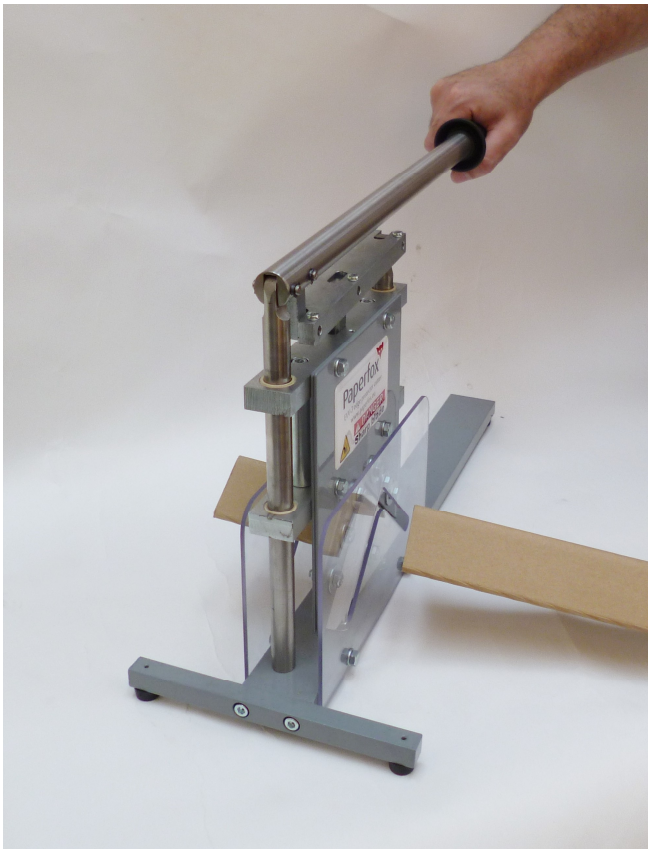

A gyári beállítás megfelel a legtöbb vágási feladathoz, de ha elégedetlen a vágási eredménnyel, akkor végezzen beállítást.

A vágólap beállítása vagy cseréje

Hosszabb használat után a vágólap beállítása vagy cseréje válhat szükségessé. Szerelje le az átlátszó műanyag védőburkolatot a készülékről.

Figyelem: A védőburkolat mögött éles kések vannak, amelyek sérülést okozhatnak.

Lazítsa ki a vágólap rögzítő csavarokat. Lazítsa ki a vágólap állítócsavarok rögzítő anyáit és állítsa be a vágólap állítócsavarokkal a vágólap helyzetét úgy, hogy a kések leengedett állapota mellet a kések éle és a vágólap közt ne legyen hézag. Ellenőrizze a vágás minőségét. Ha a vágás megfelelő, akkor rögzítse a vágólap állító csavarok anyáit 2 db. 10-es villáskulcs segítségével és húzza meg a vágólap rögzítő csavarját. Ne felejtse el

visszaszerelni védőburkolatot. Ha a vágólap elhasználódott, akkor fordítsa meg, ha ez sem segít, cserélje ki. A csere után végezzen beállítást.

A kések cseréje

Hosszabb használt vagy sérülés után a kések cseréje válhat indokolttá. A kések beállításának pontossága erősen befolyásolja a vágás minőségét és a kések élettartamát.

Figyelem: A védőburkolat mögött éles kések vannak, amelyek sérülést okozhatnak. A kések cseréjét felkészült szakember végezze.

Távolítsa el az első védőburkolatot és csavarja ki a késtartó rögzítő csavarjait.

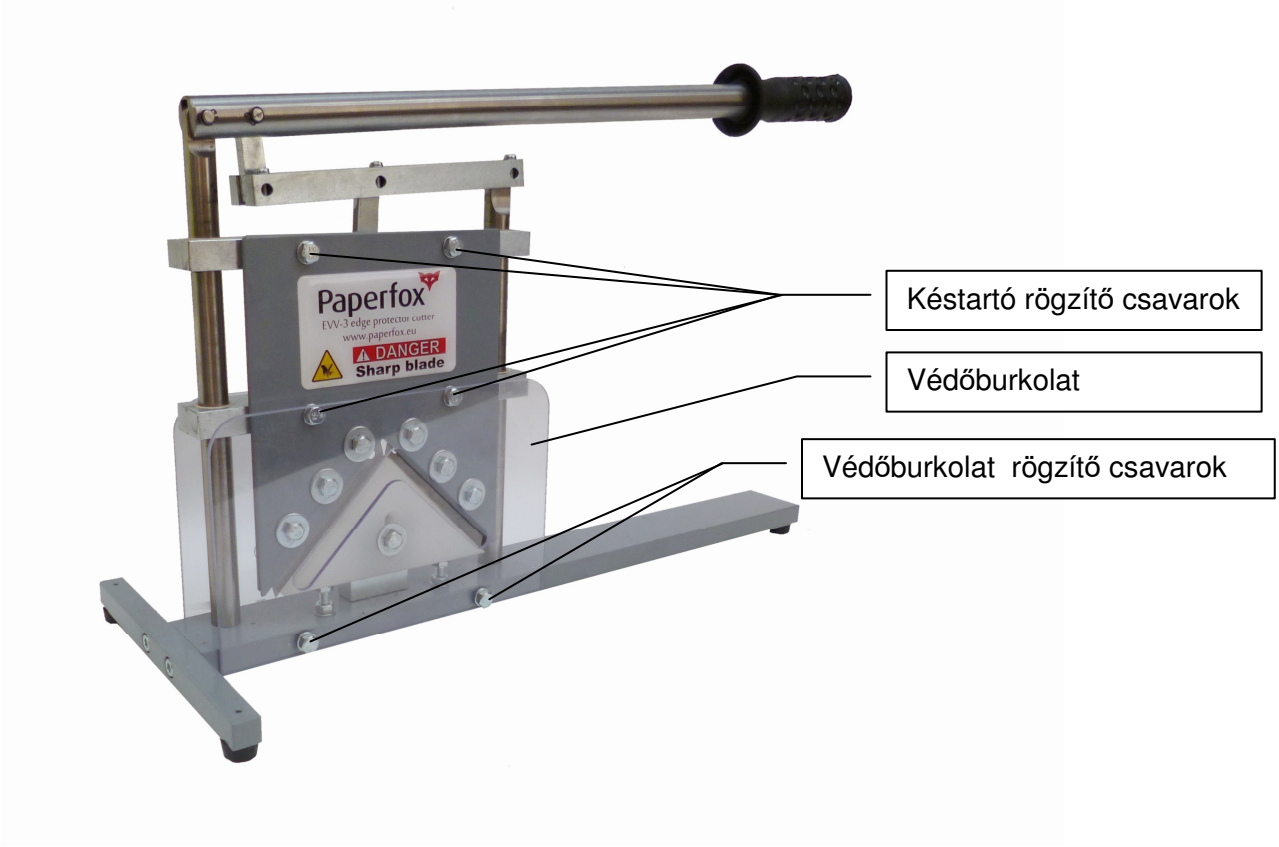

Fogja a késtartót satuba, a festés sérülésének elkerülése érdekében használjon valamilyen puha anyagot a pofák és a késtartó között.

Ha nem áll rendelkezésre satu, akkor a késtartót az alábbi ábrán látható módon az EVV-3 élvédő vágóra is felcsavarozhatja.

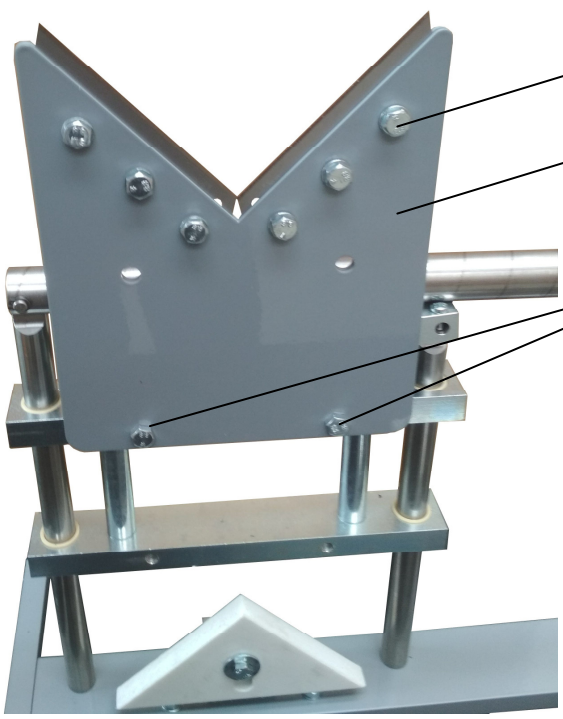

Helyezze az élvédővágót stabil, sík asztallapra úgy, hogy az késcsere közben biztosan ne boruljon fel. Csavarozza fel a késtartót a fenti ábrán látható módon (fordítva) a készülékre, de ne húzza meg erősen a csavart, hagyjon némi mozgáslehetőséget a késtartó lemezeknek.

Lazítsa ki a kés rögzítő csavarokat és távolítsa el a hibás késeket. Tegyen be új késeket az ábrán látható módon úgy, hogy azok **élei közt egy kis átfedés legyen**. A kések hátsó élei a kés rögzítő csavaroknak ütközzenek. Helyezzen egy háromszögletű vágólapot a késekre és

ellenőrizze a derékszögű helyzetüket. Húzza meg a kés rögzítő csavarokat két 10-es villáskulcsok segítségével. Lehetőleg az anyát forgassa, és a csavar álljon, mert a csavar forgatása elmozdíthatja a már beállított késeket.

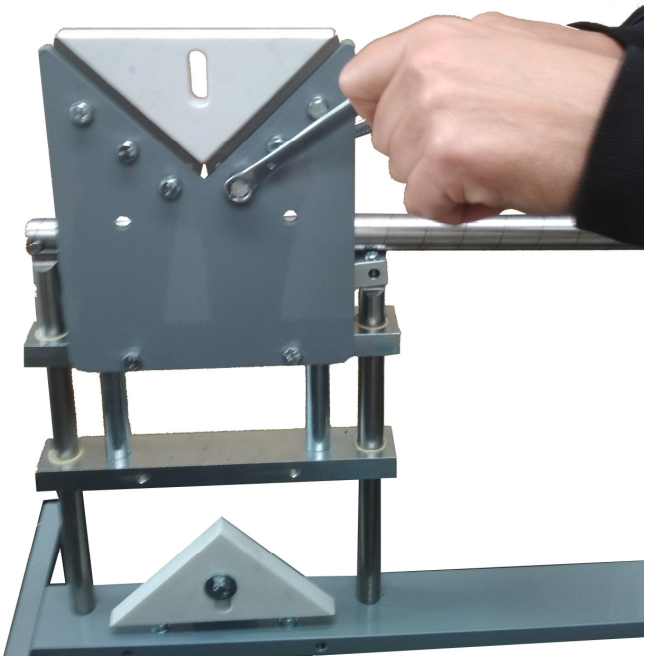

Visszaszerelés előtt még egyszer ellenőrizze a kések helyzetét, a derékszöget és a kis átfedést. Ha a kések közt nincs átfedés, akkor azok az élvédőt nem vágják teljesen át és az élvédő csak feszegetve távolítható el a gépből. Ez a kések töréséhez vezethet. Ha túl nagy az átfedés, akkor a vágandó anyag a két kés közé ékelődhet, ami rontja a vágás minőségét és a kések töréséhez vezethet.

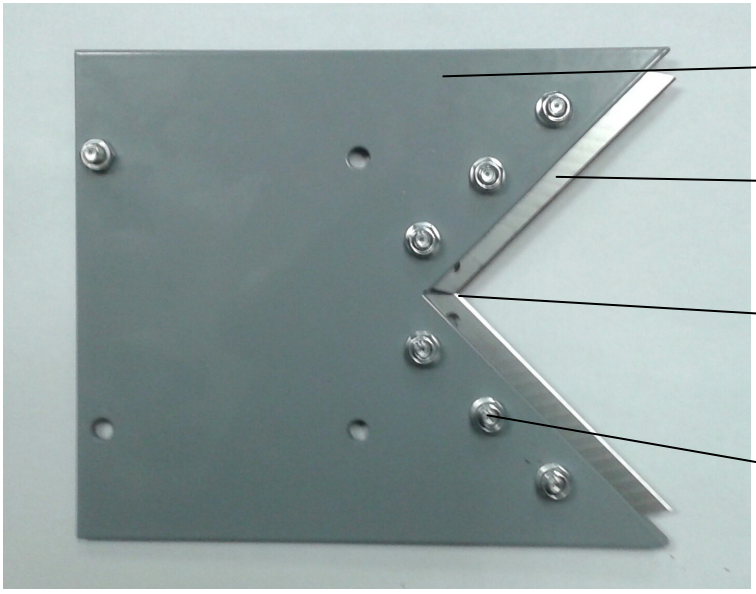

Szerelje vissza a késtartót a késekkel normál helyzetben, húzza meg a rögzítő csavarjait, állítsa be a vágólapot. Ne felejtse el visszaszerelni a védőburkolatot!