

**WARRIOR 21195**  
**MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓ GÉP**  
**KEZELÉSI UTASÍTÁS**  
**2011.02.17.**



## Tartalom

1) Figyelmeztetés .....	2
2) Műszaki adatok .....	2
3) A gép leírása .....	2
4) Üzembe helyezés és beállítás .....	3
5) Megsemmisítés .....	4

## 1) Figyelmeztetés

- a) A Warrior 21195 Fém ikerspirál záró gépet irodai papírokhoz tervezték, ezért csak az ehhez hasonló fizikai kémiai tulajdonságokkal rendelkező anyagokhoz használja.
- b) A gép csak zárt helyen (pl. irodákban, műhelyekben) használható.
- c) Tilos a gép használata, ha az szokatlan hangot hallat.
- d) Olvassa végig a kezelési utasítást a fém ikerspirál záró használata előtt.
- e) A kockázat csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a gépet gyermek nem érheti el.
- f) A gépet óvja a szennyeződésektől, és a nedvességtől
- g) Ne próbálja a gépet erős anyagok (fémek) megmunkálására használni, mert az tönkreteszi a szerkezetet.


## 2) Műszaki adatok

Spirál méret (3:1,2:1)	3/16" – 9/16"	5/8"-1 1/4"
Állítható paraméterek	záró pozíció	
Munkaszélesség:	35 cm	
Súly:	24 kg	
Méreték:	530x 470x 330 mm	

## 3) A gép leírása


A Paperfox által forgalmazott a Warrior 21195 Fém ikerspirál záró gépet csak fém ikerspirál összezárására alkalmas.

Készíthet a Warrior 21172 21195 Fém ikerspirál záró gépet falinaptárat, asztali naptárat dokumentációkat, prezentációkat, füzeteket, prospektusokat. A Warrior 21195 Fém ikerspirál záró gépet egyszerűen kezelhető, nagyon hatékony spirálösszezáró gép, amellyel a már meglévő spirálozógépeit egészítheti ki.

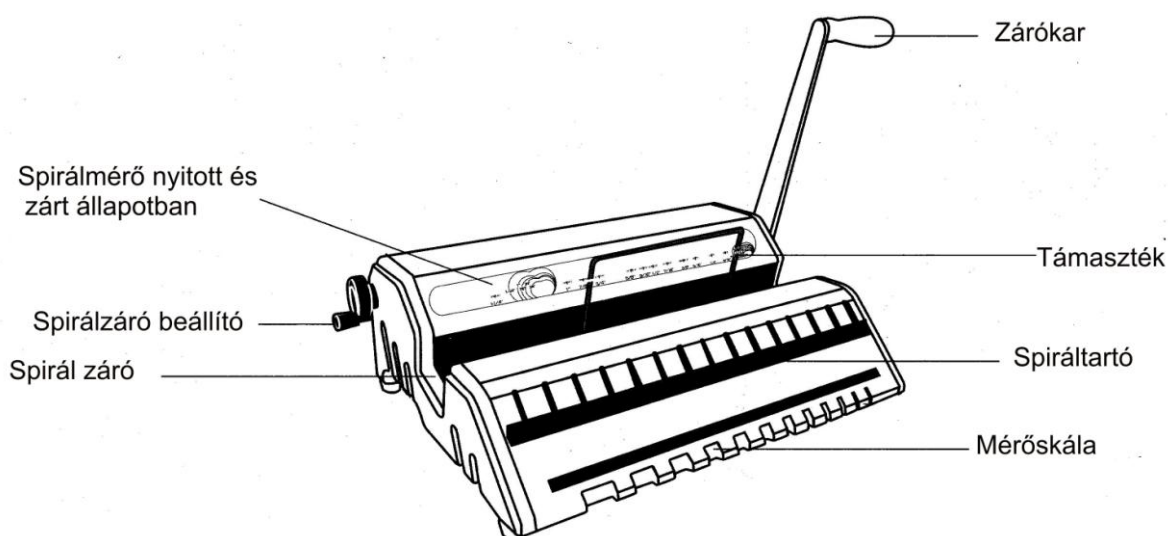

## 4) Üzembe helyezés és beállítás

### Előkészületek:

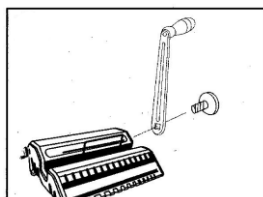


Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!


Helyezze a Warrior 21195 Fém ikerspirál záró gép kicsomagolás után stabil sík felületre. A készítendő kiadvány feldolgozása előtt mindenképpen készítsen próbát a

beállításokkal. Ezután a csavarok segítségével erősítse fel a kart a képek megfelelően. A záróberendezésbe benyúlni TILOS!


### Beállítások:

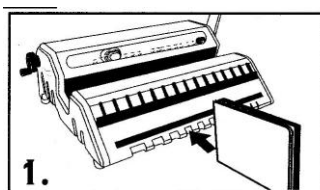

A képen látható módon helyezze be a spirálozandó köteget a mérőbe. Mit tud leolvasni a skála alapján: A kiadvány szükséges margóját (színkód)

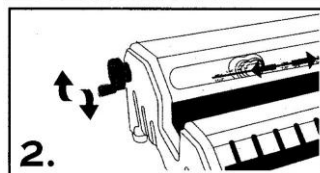


Készítsen mintát. Minta választó színkódját alkalmazhatja.

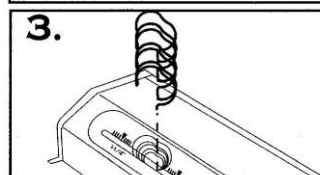


Ha szükséges, a minta választóval meg tudja állapítani a spirál méretét is akár nyitott állapotban is. Állítsa be a Spirálzáró beállítóval a megfelelő méretű spirálhoz a spirálzárót.


### Spirál befűzés:

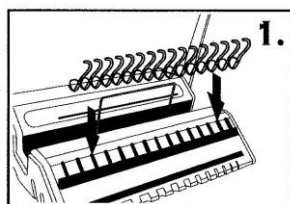


Helyezze be a spirál befűzést segítő a spiráltartó alá a spirált.

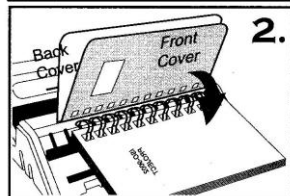


Fűzze fel a lapokat a spirálra megfelelő sorrendben. (természetesen egyszerre több lapot), majd tegye rá az első borító lapot ...

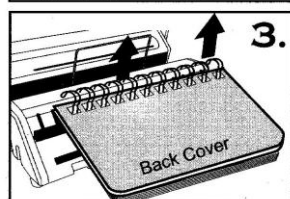


... és legvégén a hátsó borító belső oldala van felül.

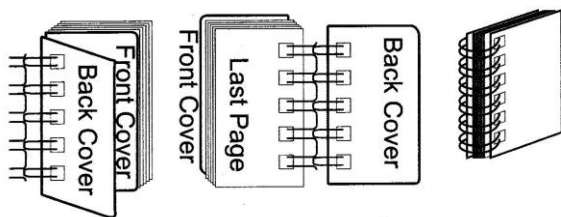**TIPP:**


A kiadványok akkor lesznek szépek, ha a spirálzárás összezárt sora a hátsó borító elé esik a kép szerint.

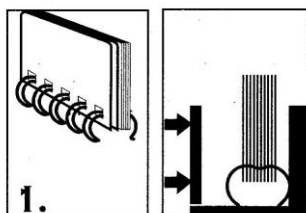**Zárás:**


1. Helyezze a képen látható ábra szerint a spirálzáróba a terméket. A kiadványt úgy helyezze be, mintha a termék a spirálon állna. A spirál legyen párhuzamos a spirálzáróval.

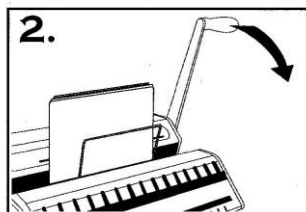

2. A megfelelően már beállított spirálzárón húzza meg a kart a végállapotig, majd ellenőrizze a spirálzáródást.

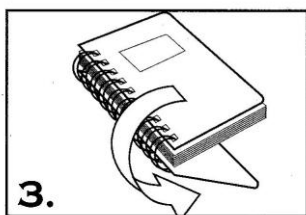

3. Kész a termék, fordítsa át a hátsó borítót a helyére.

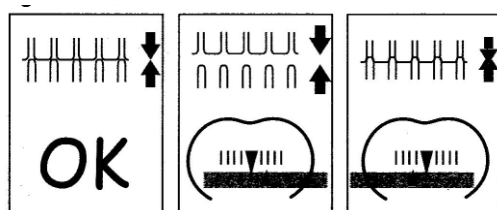**TIPP:**

A helyes zárás beállítása. 1 képen szép a spirál helyzete

**5) Megsemmisítés**

Életciklusa végén tilos a a Warrior 21195 Fém ikerspirál záró gép a háztartási hulladékba helyezni. Szét kell szedni, fém- és műanyag alkatrészekre, és azokat megfelelő módon kell megsemmisíteni. A gép néhány alkatrésze egészségre ártalmas anyagokat tartalmaz.